

max
MUSIC

JB Bass




*Rebel
Series*

Rebel Series

V1.0
Ref. nr.: 173.156
173.157
173.159

max
MUSIC

Rebel Series

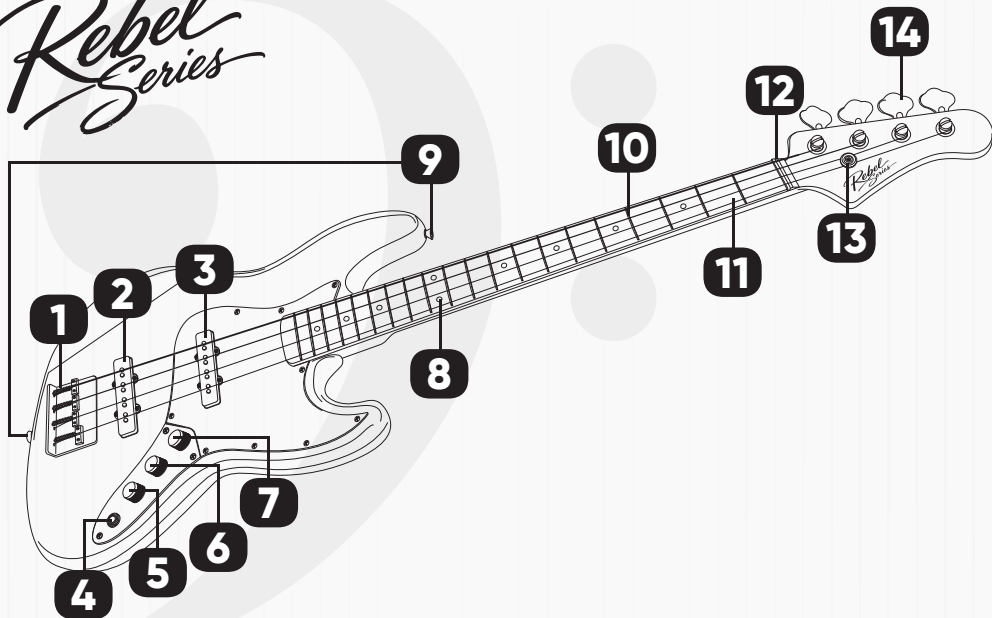



PARTS LAYOUT - ONDERDELENOVERZICHT - TEILEÜBERSICHT - DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS - PRÉSENTATION DES PIÈCES - PRZEGŁĄD CZĘŚCI - PŘEHLED ČÁSTÍ

max
MUSIC

Rebel Series

							
1	Bridge	Brug	Steg	Puente	Chevalet	Mostek	Kobylka
2	Bridge Pickup	Brug-element	Steg-Tonabnehmer	Pastilla del puente	Micro chevalet	Przetwornik przy mostku	Snímač u kobylky
3	Neck Pickup	Hals-element	Hals-Tonabnehmer	Pastilla del mástil	Micro manche	Przetwornik przy gryfie	Snímač u krku
4	Output jack	Uitgangsaansluiting	Ausgangsbuchse	Conector de salida	Prise de sortie	Gniazdo wyjściowe	Výstupní konektor
5	Tone	Toonregeling	Klangregelung	Tono	Tonalité	Regulacja tonu	Tónová clona
6	Bridge volume	Brugvolume	Steg-Lautstärke	Volumen del puente	Volume du chevalet	Głośność przetwornika przy mostku	Hlasitost snímače u kobylky
7	Neck volume	Halsvolume	Hals-Lautstärke	Volumen del mástil	Volume du manche	Głośność przetwornika przy gryfie	Hlasitost snímače u krku
8	Position Markers	Positiemarkeringen	Positionsmarkierungen	Marcadores de posición	Repères de touche	Znaczniki pozycji	Polohové značky
9	Strap Button	Draagbandknop	Gurtpin	Botón para correa	Bouton de sangle	Zaczep paska	Úchyt popruhu
10	Fret	Fret	Bund	Traste	Frette	Próg	Pražec
11	Fingerboard	Toets	Griffbrett	Diapasón	Touche	Podstrunnica	Hmatník
12	Nut	Topkam	Sattel	Cejuela	Sillet de tête	Siodelko	Nultý pražec
13	String Retainer	Snaargeleider	Saitenniederhalter	Retenedor de cuerdas	Guide-cordes	Docisk strun	Držák strun
14	Tuning Keys	Stemmechanieken	Stimme mechaniken	Clavijas de afinación	Mécaniques d'accordage	Klucze stroikowe	Ladičí mechaniky

Rebel Series

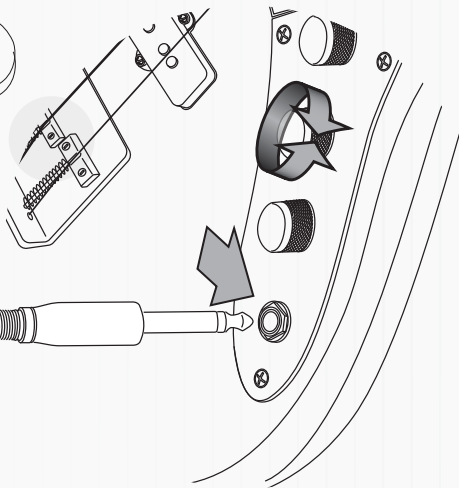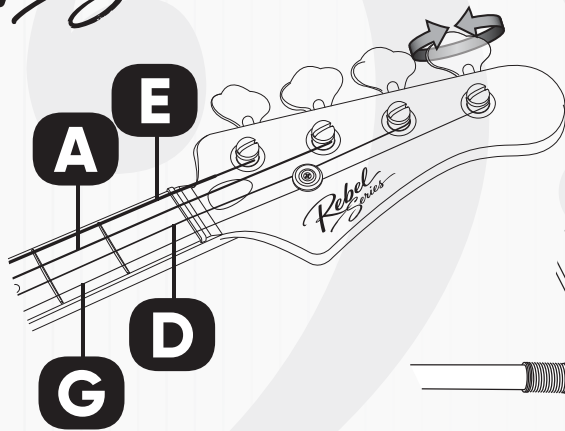

OPERATION - BEDIENING - BEDIENUNG - FUNCIONAMIENTO - UTILISATION - OBSŁUGA - OBSLUHA

max
MUSIC

Rebel Series

Tuning

Use a tuner to tune your bass.

Standard tuning

4th string: E

3rd string: A

2nd string: D

1st string: G

If you have tuned a string too high, tune it slightly below the correct pitch and then tune up again.

This helps maintain better tuning stability.

Connection and Operation

Connect a jack cable to the output jack of the guitar and connect the other end to the input of an amplifier or effects pedal. Only switch on the amplifier after all connections have been made.

Adjust the sound and volume using the bridge volume, neck volume and tone knobs.

Stemmen

Gebruik een stemapparaat om uw basgitaar te stemmen.

Standaardstemming

4e snaar: E

3e snaar: A

2e snaar: D

1e snaar: G

Als u een snaar te hoog hebt gestemd, stem deze dan iets onder de juiste toonhoogte en stem daarna weer omhoog.

Dit helpt om een betere stemstabiliteit te behouden.

Aansluiting en bediening

Sluit een jackkabel aan op de uitgangsaansluiting van de gitaar en sluit het andere uiteinde aan op de ingang van een versterker of effectpedaal. Schakel de versterker pas in nadat alle aansluitingen zijn gemaakt. Pas het geluid en volume aan met de brugvolume-, halsvolume- en toonregelaars.

Stimmen

Verwenden Sie ein Stimmgerät, um Ihren Bass zu stimmen.

Standardstimmung

4. Saite: E

3. Saite: A

2. Saite: D

1. Saite: G

Wenn Sie eine Saite zu hoch gestimmt haben, stimmen Sie sie etwas unter die richtige Tonhöhe und anschließend wieder nach oben.

Dies hilft, eine bessere Stimmstabilität zu erhalten.

Anschluss und Bedienung

Schließen Sie ein Klinkenkabel an die Ausgangsbuchse der Gitarre an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Eingang eines Verstärkers oder Effektpedals. Schalten Sie den Verstärker erst ein, nachdem alle Verbindungen hergestellt wurden. Stellen Sie Klang und Lautstärke mit den Reglern für Steg-Lautstärke, Hals-Lautstärke und Klang ein.

Rebel Series



Afinación

Utilice un afinador para afinar su bajo.

Afinación estándar

4ª cuerda: E

3ª cuerda: A

2ª cuerda: D

1ª cuerda: G

Si ha afinado una cuerda demasiado alta, bájela ligeramente por debajo del tono correcto y luego vuelva a afinarla hacia arriba.

Esto ayuda a mantener una mejor estabilidad de afinación.

Conexión y funcionamiento

Conecte un cable jack al conector de salida de la guitarra y conecte el otro extremo a la entrada de un amplificador o pedal de efectos. Encienda el amplificador solo después de haber realizado todas las conexiones. Ajuste el sonido y el volumen con los controles de volumen del puente, volumen del mástil y tono.

Cela permet de maintenir une meilleure stabilité d'accordage.

Connexion et utilisation

Connectez un câble jack à la prise de sortie de la guitare et connectez l'autre extrémité à l'entrée d'un amplificateur ou d'une pédale d'effets. N'allumez l'amplificateur qu'après avoir effectué toutes les connexions. Réglez le son et le volume à l'aide des boutons de volume du chevalet, de volume du manche et de tonalité.

Pomaga to utrzymać lepszą stabilność strojenia.

Podłączenie i obsługa

Podłącz kabel jack do gniazda wyjściowego gitary, a drugi koniec do wejścia wzmacniacza lub pedału efektów. Włącz wzmacniacz dopiero po wykonaniu wszystkich połączeń. Dostosuj dźwięk i głośność za pomocą pokręteł głośności przetwornika przy mostku, głośności przetwornika przy gryfie oraz regulacji tonu.



Accordage

Utilisez un accordeur pour accorder votre basse.

Accordage standard

4e corde : E

3e corde : A

2e corde : D

1re corde : G

Si vous avez accordé une corde trop haut, baissez-la légèrement en dessous de la hauteur correcte, puis accordez-la de nouveau vers le haut.



Strojenie

Użyj tunera, aby nastroić gitarę basową.

Standardowe strojenie

4. struna: E

3. struna: A

2. struna: D

1. struna: G

Jeśli struna została nastrojona zbyt wysoko, obniż ją lekko poniżej właściwej wysokości dźwięku, a następnie ponownie dostrój w górę.

Rebel Series

Ladění

K naladění baskytary použijte ladičku.

Standardní ladění

4. struna: E

3. struna: A

2. struna: D

1. struna: G





Pokud jste strunu naladili příliš vysoko, nalad'te ji mírně pod správnou výšku tónu a poté ji znovu dolad'te směrem nahoru.

To pomáhá udržet lepší stabilitu ladění.

Připojení a obsluha

Připojte jack kabel k výstupnímu konektoru kytary a druhý konec připojte ke vstupu zesilovače nebo efektového pedálu. Zesilovač zapněte až po provedení všech připojení. Zvuk a hlasitost nastavte pomocí ovladačů hlasitosti snímače u kobyly, hlasitosti snímače u krku a tónové clony.

Rebel Series

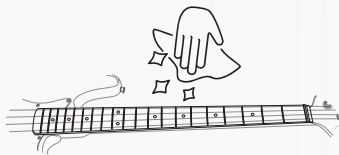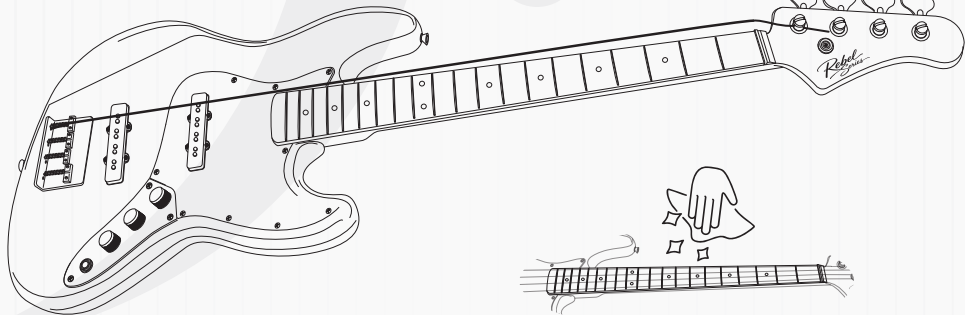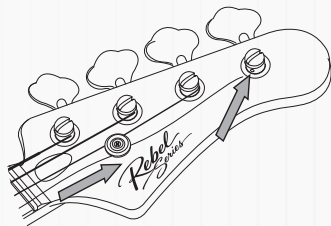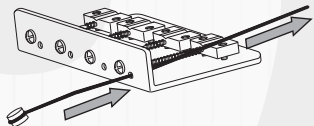

STRING REPLACEMENT - SNAREN VERVANGEN - SITTENWECHSEL - CAMBIO DE CUERDAS - REMPLACEMENT DES CORDES - WYMIANA STRUN - VÝMENA STRUN

max
MUSIC

Rebel Series



String Replacement and Maintenance

Replace strings with a standard .45-.105 roundwound set when they are dirty, discoloured, dull sounding or buzzing. Replace one string at a time to maintain neck tension.

Loosen and remove the old string all at once, insert the new string through the back of the body, guide it over the bridge saddle and pull it through the nut to the tuning post. Wind neatly from top to bottom with about 2-3 wraps, tune to E A D G, then trim the excess end.

Care and Safety

After use, wipe the bass and strings with a soft polishing cloth. Use only polish suitable for musical instruments. Do not use benzene, thinner or other volatile substances, and ventilate when using spray cleaners.

Store the bass in a case or gig bag in a stable environment, away from excessive heat, cold, dryness or humidity. Use a secure stand and do not lean the bass against furniture. Before lifting a case or gig bag, make sure it is fully closed.

Do not dismantle or repair the instrument unless qualified. Keep your face away from strings when tuning, changing or adjusting them. Strings and cut string ends can cause injury. Do not use rusty strings or overtune.

Check that the strap is securely attached before playing. Do not throw, spin or perform tricks with the bass. Fret ends or pickguard edges may be sharp.

Warranty

This instrument is guaranteed against factory defects. Warranty does not

cover damage caused by accident, misuse, incorrect handling, unauthorized repair, modification or normal wear. For service, contact your official distributor.



Snaren vervangen en onderhoud

Snaren vervangen en onderhoud
Vervang de snaren door een standaard .045-.105 roundwound set wanneer ze vuil of verkleurd zijn, dof klinken of fretbuzz veroorzaken. Vervang één snaar tegelijk om de spanning op de hals te behouden.

Draai de oude snaar los en verwijder deze. Steek de nieuwe snaar door de achterkant van de body, leid deze over het brugzadel en trek hem via de topkam naar het stemmechaniek. Wikkel de snaar netjes van boven naar beneden met ongeveer 2-3 windingen, stem op E A D G en knip daarna het

overtollige uiteinde af.

Onderhoud en veiligheid

Veeg de basgitaar en snaren na gebruik schoon met een zachte poetsdoek. Gebruik alleen poetsmiddel dat geschikt is voor muziekinstrumenten. Gebruik geen benzene, thinner of andere vluchtige stoffen en ventileer goed bij gebruik van sprayreinigers.

Bewaar de basgitaar in een koffer of gigbag in een stabiele omgeving, uit de buurt van extreme hitte, kou, droogte of vochtigheid. Gebruik een stabiele standaard en laat de basgitaar niet tegen meubels leunen. Controleer

voordat u een koffer of gigbag optilt of deze volledig gesloten is.

Demonteer of repareer het instrument niet, tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent. Houd uw gezicht uit de buurt van de snaren tijdens stemmen, vervangen of afstellen. Snaren en afgeknipte snaaruiteinden kunnen letsel veroorzaken. Gebruik geen roestige snaren en stem snaren niet te hoog.

Controleer vóór het spelen of de draagband goed vastzit. Gooi, draai of zwaai niet met de basgitaar. Fretuiteinden of slagplaatranden kunnen scherp zijn.

Garantie

Dit instrument is gegarandeerd tegen fabrieksfouten. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, onjuiste behandeling, ongeautoriseerde reparatie, modificatie of normale slijtage. Neem voor service contact op met uw officiële distributeur.

Rebel Series

Saitenwechsel und Wartung

Ersetzen Sie die Saiten durch einen Standard-.045-.105-Roundwound-Satz, wenn sie verschmutzt oder verfärbt sind, dumpf klingen oder Bundschnarren verursachen. Wechseln Sie jeweils nur eine Saite, um die Spannung auf dem Hals zu erhalten.

Lösen und entfernen Sie die alte Saite. Führen Sie die neue Saite durch die Rückseite des Korpus, über den Saitenreiter und durch den Sattel zur Stimmmechanik. Wickeln Sie die Saite sauber von oben nach unten mit etwa 2–3 Windungen auf, stimmen Sie auf E A D G und schneiden Sie anschließend das überstehende Ende ab.

Sustitución y mantenimiento de cuerdas

Sustituya las cuerdas por un juego roundwound estándar .045-.105 cuando estén sucias, descoloridas, suenen apagadas o produzcan zumbidos. Cambie una cuerda cada vez para mantener la tensión del mástil.

Afloje y retire la cuerda vieja. Inserte la cuerda nueva por la parte trasera del cuerpo, guíela sobre la selleta del puente y pásela por la cejuela hasta la clavija de afinación. Enróllela ordenadamente de arriba hacia abajo con unas 2–3 vueltas, afine en E A D G y corte el extremo sobrante.

Pflege und Sicherheit

Wischen Sie den Bass und die Saiten nach Gebrauch mit einem weichen Poliertuch ab. Verwenden Sie nur für Musikinstrumente geeignetes Poliermittel. Verwenden Sie kein Benzol, keinen Verdünnern oder andere flüchtige Stoffe und lüften Sie bei der Verwendung von Sprühreinigern gut.

Bewahren Sie den Bass in einem Koffer oder Gigbag in einer stabilen Umgebung auf, fern von extremer Hitze, Kälte, Trockenheit oder Feuchtigkeit. Verwenden Sie einen stabilen Ständer und lehnen Sie den Bass nicht an Möbel. Stellen Sie vor dem Anheben eines Koffers oder Gigbags sicher,

Cuidado y seguridad

Después de usarlo, limpie el bajo y las cuerdas con un paño suave de pulido. Utilice solo productos de pulido adecuados para instrumentos musicales. No utilice benceno, disolvente u otras sustancias volátiles y ventile al usar limpiadores en spray.

Guarde el bajo en un estuche o funda en un entorno estable, lejos de calor, frío, sequedad o humedad excesivos. Use un soporte estable y no apoye el bajo contra muebles. Antes de levantar un estuche o funda, asegúrese de que esté completamente cerrada.

dass er vollständig geschlossen ist.

Zerlegen oder reparieren Sie das Instrument nicht, wenn Sie nicht dafür qualifiziert sind. Halten Sie Ihr Gesicht beim Stimmen, Wechseln oder Einstellen von den Saiten fern. Saiten und abgeschnittene Saitenenden können Verletzungen verursachen. Verwenden Sie keine rostigen Saiten und stimmen Sie Saiten nicht zu hoch.

Prüfen Sie vor dem Spielen, ob der Gurt sicher befestigt ist. Werfen, drehen oder schwingen Sie den Bass nicht. Bundenenden oder Schlagbrettränder können scharf sein.

No desmonte ni repare el instrumento salvo que esté cualificado. Mantenga la cara alejada de las cuerdas al afinar, cambiar o ajustar. Las cuerdas y los extremos cortados pueden causar lesiones. No utilice cuerdas oxidadas ni afine demasiado alto.

Compruebe que la correa esté bien fijada antes de tocar. No lance, gire ni balancee el bajo. Los extremos de los trastes o los bordes del golpeador pueden estar afilados.

Garantie

Dieses Instrument ist gegen Herstellungsfehler garantiert. Die Garantie deckt keine Schäden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Reparatur, Modifikation oder normalen Verschleiß ab. Wenden Sie sich für Service an Ihren offiziellen Vertriebspartner.

Garantía

Este instrumento está garantizado contra defectos de fábrica. La garantía no cubre daños causados por accidente, uso indebido, manipulación incorrecta, reparación no autorizada, modificación o desgaste normal. Para servicio técnico, contacte con su distribuidor oficial.

Rebel Series

Remplacement et entretien des cordes

Remplacement et entretien des cordes
Remplacez les cordes par un jeu roundwound standard .045-.105 lorsqu'elles sont sales, décolorées, sonnent ternes ou provoquent des frises. Remplacez une corde à la fois afin de maintenir la tension du manche.

Desserrez et retirez l'ancienne corde. Insérez la nouvelle corde par l'arrière du corps, guidez-la sur le pontet du chevalet et faites-la passer par le silet jusqu'à la mécanique d'accordage. Enroulez-la proprement de haut en bas avec environ 2-3 tours, accordez en E A D G, puis coupez l'excédent.

Entretien et sécurité

Après utilisation, essuyez la basse et les cordes avec un chiffon de polissage doux. Utilisez uniquement un produit de polissage adapté aux instruments de musique. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres substances volatiles et aérez lors de l'utilisation de nettoyeurs en spray.

Rangez la basse dans un étui ou une housse dans un environnement stable, à l'abri de la chaleur, du froid, de la sécheresse ou de l'humidité excessifs. Utilisez un support stable et ne laissez pas la basse appuyée contre un meuble. Avant de soulever un étui ou une housse,

assurez-vous qu'il est complètement fermé.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'instrument sauf si vous êtes qualifié. Gardez le visage éloigné des cordes lors de l'accordage, du remplacement ou du réglage. Les cordes et leurs extrémités coupées peuvent causer des blessures. N'utilisez pas de cordes rouillées et ne les accordez pas trop haut.

Vérifiez que la sangle est solidement fixée avant de jouer. Ne lancez pas, ne faites pas tourner et ne balancez pas la basse. Les extrémités des frettes ou les bords du pickguard peuvent être coupants.

Garantie

Cet instrument est garanti contre les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, une manipulation incorrecte, une réparation non autorisée, une modification ou l'usure normale. Pour le service après-vente, contactez votre distributeur officiel.

Wymiana strun i konserwacja

Wymień struny na standardowy zestaw roundwound .045-.105, gdy są brudne, odbarwione, brzmiały matowo lub powodują brzęczenie. Wymieniaj jedną strunę naraz, aby utrzymać napięcie gryfu.

Poluzuj i zdejmij starą strunę. Przelóż nową strunę przez tył korpusu, poprowadź ją przez siodło mostka i przez siodło przy główce do klucza stroikowego. Nawin ją równo od góry do dołu, wykonując około 2-3 zwoje, nastroj do E A D G, a następnie odetnij nadmiar końcówki.

Pielęgnacja i bezpieczeństwo

Po użyciu przetrzyj bas i struny miękką ściereczką do polerowania. Używaj wyłącznie środków do polerowania przeznaczonych do instrumentów muzycznych. Nie używaj benzenu, rozcieńczalników ani innych substancji lotnych i wietrz pomieszczenie podczas używania środków w sprayu.

Przechowuj bas w futerale lub pokrowcu w stabilnych warunkach, z dala od nadmiernego ciepła, zimna, suchości lub wilgotności. Używaj stabilnego stojaka i nie opieraj basu o meble. Przed podniesieniem futerału lub pokrowca

upewnij się, że jest całkowicie zamknięty.

Nie demontuj ani nie naprawiaj instrumentu, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji. Trzymaj twarz z dala od strun podczas strojenia, wymiany lub regulacji. Struny i odcięte końcówki mogą spowodować obrażenia. Nie używaj żarzdewiających strun ani nie przestrajaj ich zbyt wysoko.

Przed grą sprawdź, czy pasek jest bezpiecznie zamocowany. Nie rzucaj, nie obracaj ani nie wymachuj basem. Końcówki progów lub krawędzie płytki ochronnej mogą być ostre.

Gwarancja

Instrument jest objęty gwarancją na wady fabryczne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłową obsługą, nieautoryzowaną naprawą, modyfikacją ani normalnym zużyciem. W celu serwisu skontaktuj się z oficjalnym dystrybutorem.

Rebel Series

Výměna strun a údržba

Vyměňte struny za standardní sadu roundwound .045–.105, pokud jsou špinavé, zbarvené, znějí tlumeně nebo způsobují drnění. Vyměňujte vždy jednu strunu, aby zůstalo zachováno napětí krku.

Povolte a odstraňte starou strunu. Protáhněte novou strunu zadní stranou těla, vedte ji přes sedlo kobylky a přes nultý pražec k ladicí mechanice. Naviňte ji rovnoměrně shora dolů asi 2–3 závitů, naladte na E A D G a poté odstříhněte přebytečný konec.

Péče a bezpečnost

Po použití otřete baskytaru a struny měkkou leštící utěrkou. Používejte pouze leštidla vhodná pro hudební nástroje. Nepoužívejte benzen, ředidlo ani jiné těkavé látky a při použití sprejových čističů větrejte.

Skladujte baskytaru v kufru nebo obalu ve stabilním prostředí, mimo nadměrné teplo, chlad, sucho nebo vlhkost. Používejte stabilní stojan a neopírejte baskytaru o nábytek. Před zvednutím kufru nebo obalu se ujistěte, že je zcela zavřený.

Nerozebírejte ani neopravujte nástroj, pokud k tomu nejste kvalifikováni. Při ladění, výměně nebo seřizování držte obličej mimo dosah strun. Struny a odstřížené konce mohou způsobit zranění. Nepoužívejte rezavé struny a nepřeladujte je příliš vysoko.

Před hraním zkontrolujte, zda je popruh bezpečně připevněn. S baskytarou neházejte, netočte ani nemávejte. Konce pražců nebo hrany pickguardu mohou být ostré.

Záruka

Na tento nástroj se vztahuje záruka na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím, nesprávnou manipulací, neautorizovanou opravou, úpravou nebo běžným opotřebením. V případě servisu kontaktujte svého oficiálního distributora.

Rebel Series

Intended Use

This instrument is intended for playing and practicing bass guitar in suitable indoor environments. It may be connected to compatible amplifiers, pedals, audio interfaces or other musical equipment using appropriate instrument cables. Use the instrument only as described and keep it away from excessive heat, cold, humidity, moisture and mechanical stress.

Warning

For musical use only. Do not stand on, throw, swing or misuse the instrument. Ensure the strap is securely attached before playing. Incorrect use, improper setup or unsuitable accessories may cause damage or injury.

Beoogd gebruik

Dit instrument is bedoeld voor het bespelen en oefenen van basgitaar in geschikte binnenumtes. Het kan worden aangesloten op compatibele versterkers, pedalen, audio-interfaces of andere muziekapparatuur met geschikte instrumentkabels. Gebruik het instrument alleen zoals beschreven en houd het uit de buurt van extreme hitte, kou, vochtigheid, vocht en mechanische belasting.

Waarschuwing

Aleen voor muzikaal gebruik. Niet op het instrument staan, ermee gooien, zwaaiven of het verkeerd gebruiken. Controleer vóór het spelen of de draagband goed vastzit. Onjuist gebruik, verkeerde afstelling of ongeschikte accessoires kunnen schade of letsel veroorzaken.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Instrument ist zum Spielen und Üben von Bassgitarre in geeigneten Innenräumen bestimmt. Es kann mit geeigneten Instrumentenkabeln an kompatible Verstärker, Pedale, Audio-Interfaces oder andere Musikgeräte angeschlossen werden. Verwenden Sie das Instrument nur wie beschrieben und halten Sie es von übermäßiger Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Nässe und mechanischer Belastung fern.

Warning

Nur für musikalische Zwecke verwenden. Nicht auf das Instrument stellen, es werfen, schwingen oder zweckfremdend. Stellen Sie vor dem Spielen sicher, dass der Gurt sicher befestigt ist. Unsachgemäße Verwendung, falsche Einstellung oder ungeeignetes Zubehör können Schäden oder Verletzungen verursachen.

Uso previsto

Este instrumento está destinado a tocar y practicar el bajo en entornos interiores adecuados. Puede conectarse a amplificadores, pedales, interfaces de audio u otros equipos musicales compatibles mediante cables de instrumento adecuados. Utilice el instrumento solo como se describe y manténgalo alejado del calor, frío, humedad, agua y esfuerzos mecánicos excesivos.

Advertencia

Solo para uso musical. No se suba al instrumento, no lo lance, no lo balancee ni lo utilice de forma indebida. Asegúrese de que la correa esté bien fijada antes de tocar. El uso incorrecto, un ajuste inadecuado o accesorios no adecuados pueden causar daños o lesiones.

Utilisation prévue

Cet instrument est destiné à jouer et à pratiquer la basse dans des environnements intérieurs appropriés. Il peut être connecté à des

amplificateurs, pédales, interfaces audio ou autres équipements musicaux compatibles à l'aide de câbles d'instrument adaptés. Utilisez l'instrument uniquement comme décrit et tenez-le à l'écart de la chaleur, du froid, de l'humidité, de l'eau et des contraintes mécaniques excessives.

Avvertimento

Uniquement pour un usage musical. Ne pas monter sur l'instrument, le lancer, le faire tourner ou l'utiliser de manière incorrecte. Assurez-vous que la sangle est solidement fixée avant de jouer. Une utilisation incorrecte, un mauvais réglage ou des accessoires inadéquats peuvent entraîner des dommages ou des blessures.

Przeznaczenie

Instrument jest przeznaczony do gry i ćwiczeń na gitarze basowej w odpowiednich pomieszczeniach. Może być podłączony do kompatybilnych wzmacniaczy, pedałów, interfejsów audio lub innego sprzętu muzycznego za pomocą odpowiednich kabli instrumentalnych. Używaj instrumentu wyłącznie zgodnie z opisem i chroń go przed nadmiernym ciepłem, zimnem, wilgocią, wodą oraz obciążeniami mechanicznymi.

Ostrzeżenie

Wyłącznie do użytku muzycznego. Nie stawiaj na instrumencie, nie rzucaj nim, nie wyznaczaj nim ani nie używaj go w niewłaściwy sposób. Przed grą upewnij się, że pasek jest bezpiecznie zamocowany. Nieprawidłowe użycie, niewłaściwa regulacja lub nieodpowiednie akcesoria mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia.

Určenie použiti

Tento nástroj je určen ke hře a cvičení na baskytaru ve vhodném vnitřním prostředí. Lze jej připojit ke kompatibilním zesilovačům, pedálům, audio rozhraním nebo jinému hudebnímu vybavení pomocí vhodných nástrojových kabelů. Používejte nástroj

pouze podle popisu a chráňte jej před nadměrným teplem, chladem, vlhkostí, vodou a mechanickým namáháním.

Varování

Pouze pro hudební použití. Na nástroj nestoupejte, neházejte s ním, netočte jím ani jej nepoužívejte nesprávným způsobem. Před hraním se ujistěte, že je popruh bezpečně připevněn. Nesprávné použití, nevhodné nastavení nebo nevhodné příslušenství může způsobit poškození nebo zranění.



EN: Read the manual before use.

NL: Lees de handleiding vóór gebruik.

DE: Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen.

ES: Lea el manual antes de usar.

FR: Lire le manuel avant utilisation.

PL: Przeczytaj instrukcję przed użyciem.

CZ: Přečtěte si návod před použitím.



EN: NOTE! Opening the device in any other way than described will void the warranty.

NL: LET OP! Het apparaat op een andere manier openen dan beschreven maakt de garantie ongeldig.

DE: HINWEIS! Ein anderes Öffnen des Geräts als beschrieben führt zum Verlust der Garantie.

ES: NOTA: Abrir el dispositivo de una forma distinta a la indicada

anulará la garantía.
FR: REMARQUE: Toute ouverture non conforme aux instructions annulera la garantie.

PL: UWAGA! Otwarcie urządzenia w sposób inny niż opisany unieważni gwarancję.

CZ: POZNAMKA: Otevření zařízení jiným způsobem, než je popsáno, zruší záruku.



EN: Device intended solely for indoor use.

NL: Apparaat uitsluitend voor binnengebruik bedoeld.

DE: Gerät ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.

ES: Dispositivo destinado exclusivamente para uso en interiores.

FR: Appareil destiné exclusivement à un usage en intérieur.

PL: Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

CZ: Zařízení určeno výhradně pro použití v interiéru.

EN: This product carries the CE mark and meets EU safety, health, and environmental requirements.



2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2014/53/EU

- NL: Dit product draagt de CE-markering en voldoet aan de EU-eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu.
DE: Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt die EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.
ES: Este producto lleva el marcado CE y cumple los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la UE.
FR: Ce produit porte le marquage CE et répond aux exigences européennes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
PL: Produkt posiada oznakowanie CE i spełnia unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
CZ: Tento výrobek nese označení CE a splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
NL-7602KR Almelo,
The Netherlands
info@tronios.com

United Kingdom

Tronios Ltd.,
Central 8, Caspian Close
Stanford-le-Hope SS17 9FN, United Kingdom

TRONIOS.COM

Copyright © 2026 by Tronios The Netherlands



S.I. 2016:1101
S.I. 2016:109
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206

- EN: This product complies with UKCA safety, health, and environmental regulations applicable in the United Kingdom.
NL: Dit product voldoet aan de UKCA-voorschriften voor veiligheid, gezondheid en milieu die gelden in het Verenigd Koninkrijk.
DE: Dieses Produkt erfüllt die UKCA-Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz im Vereinigten Königreich.
ES: Este producto cumple la normativa UKCA de seguridad, salud y medio ambiente vigente en el Reino Unido.
FR: Ce produit est conforme aux réglementations UKCA relatives à la sécurité, à la santé et à l'environnement au Royaume-Uni.
PL: Produkt spełnia wymogi certyfikacji UKCA dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.
CZ: Tento výrobek splňuje požadavky UKCA týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí ve Spojeném království.



- EN: Dispose of this item separately from household waste. Recycle according to local environmental regulations. Proper separation reduces landfill/incineration volume and minimizes environmental and health impact.
NL: Het product apart van huishoudelijk afval afvoeren. Recyclen volgens de lokale milieuregels. Juiste scheiding vermindert de hoeveelheid afval en beschermt mens en milieu.
DE: Dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgen. Gemäß den lokalen Umweltvorschriften recyceln. Eine korrekte Trennung reduziert Abfall und schützt Gesundheit und Umwelt.
ES: Deseche este producto por separado de los residuos domésticos. Reciclelo según la normativa ambiental local. La separación adecuada reduce residuos y protege la salud y el medio ambiente.
FR: Éliminer ce produit séparément des déchets ménagers. Recycler conformément aux réglementations locales. Un tri correct réduit les déchets et protège l'environnement.
PL: Produkt należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Podać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Właściwa segregacja zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko.
CZ: Tento výrobek likvidujte odděleně od komunálního odpadu. Recyklujte dle místních předpisů. Správné třídění snižuje množství odpadu a chrání zdraví i životní prostředí.

Specifications and design are subject to change without prior notice.

max
MUSIC

Rebel Series